


-1 : Séparer les 2 faisceaux de suspentes egaux de part et d'autre de l'Apex.

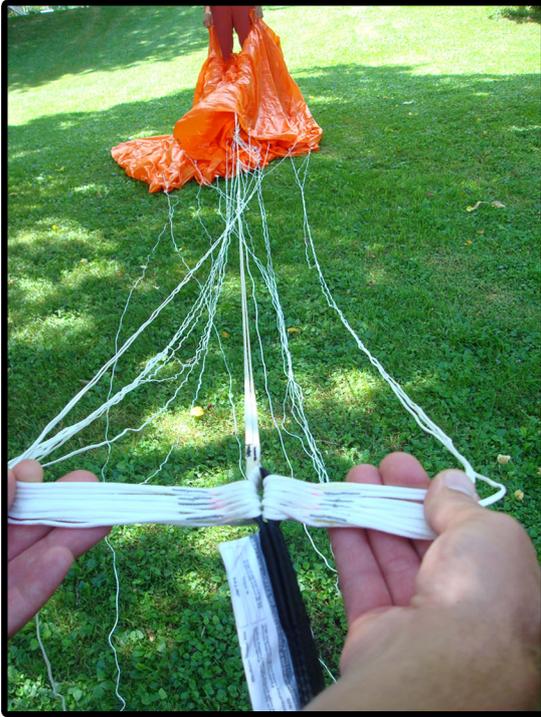

-2 : séparer ainsi le parachute en 2 en mettant tout les panneaux à l'exterieur



- **3** : Rassemblez les 2 faisceaux avec l'apex au centre du parachute



- **4** : Ramenez tout les panneaux du même coté en maintenant bien le suspentage



- 4 : Etaler ensuite les panneaux de l'autre côté 1 à 1 en prenant soins de bien les tendres vers l'exterieur toujours.



- 5 : Continuer jusqu'au dernier panneau afin de tous les Avoir empiler les 1 sur les autres.



- **6** : rebasculer la moitié des panneaux de l'autre coté de tel manière a obtenir un " sapin " en maintenant toujours le faisceaux de suspentes au centre





- **7** : Grouper maintenant les suspentes et bien tendre le vous devez vous retrouver avec un " sapin " comme sur la photo.



- **8** : Replier chaque demi parachute en "S" en plaçant vos main comme sur les photos et en faisant glisser dessous pour un coté et dessus pour l'autre coté.

Astuce: commencer par le dessous

Vous devriez vous retrouver comme le shema

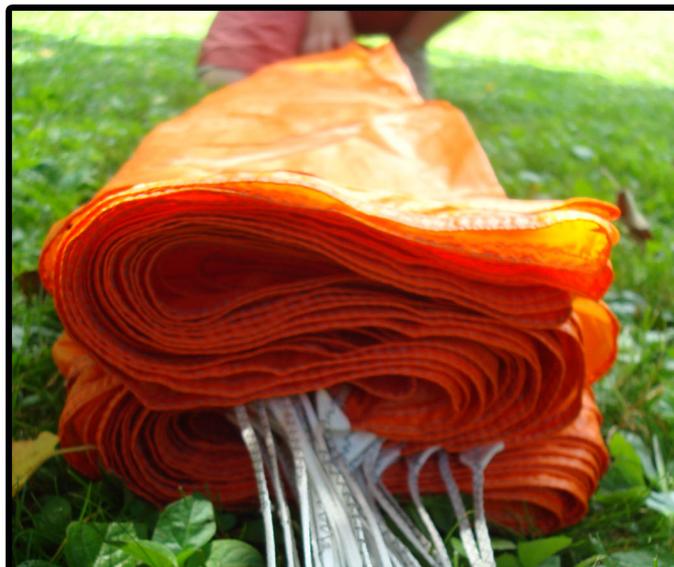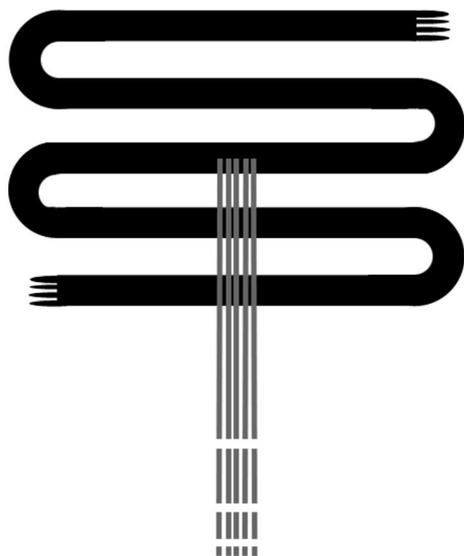

- **9** : Bien tendre le parachute en maintenant le bord d'attaque et le bord de fuite, puis glissez le Pod sous le bord d'attaque en mettant le volet équipé de l'élastique vers le haut.



- **10** : Ramener le parachute en accordéon dans le pod par dessus le bord d'attaque



- **11** : Retourner tout le paquet de tel maniere a avoir le bord d'attaque au dessus d parachute



- **12** : Astuce: POur un ecopage plus rapide ouvrir les panneaux du bord d'attaque qui sont sur le dessus en éventaille



- **13** : Fermer les 3 premiers volets du pod en ne laissant ouvert que le volet opposé à l'élastique, celui qui est en vers le bas puis verrouiller en coincant la poignée dans l'élastique ou autre chose (ce dernier qui passe donc dans les 2 volets latéraux).



- **14** : Laver les suspentes en laissant environ 1,5m (vous pouvez mettre des élastiques dans les coins pour les maintenir en position) puis glisser les dans le pod.



- **15** : Fermer le dernier volet du pod en laissant sortir les suspentes par le coté puis bloquer l'élastique avec les suspentes



-Votre Parachute de secours est maintenant plié, pour la connexion de votre parachute aux éleveurs, nous vous conseillons d'utiliser un maillon rapide carré inox 7mm entouré de ruban adhésif pour limiter les frottements sur les sangles.

-Maintenant vérifiez la longueur de votre parachute, ce dernier doit se trouver sous le bord d'attaque de votre parapente d'environ 30cm .

