


www.supair.com

SUP'AIR - VLD 34 rue Adrastée Parc Altaïs 74650 Annecy - Chavanod FRANCE

45°54.024′N / 06°04.725′E

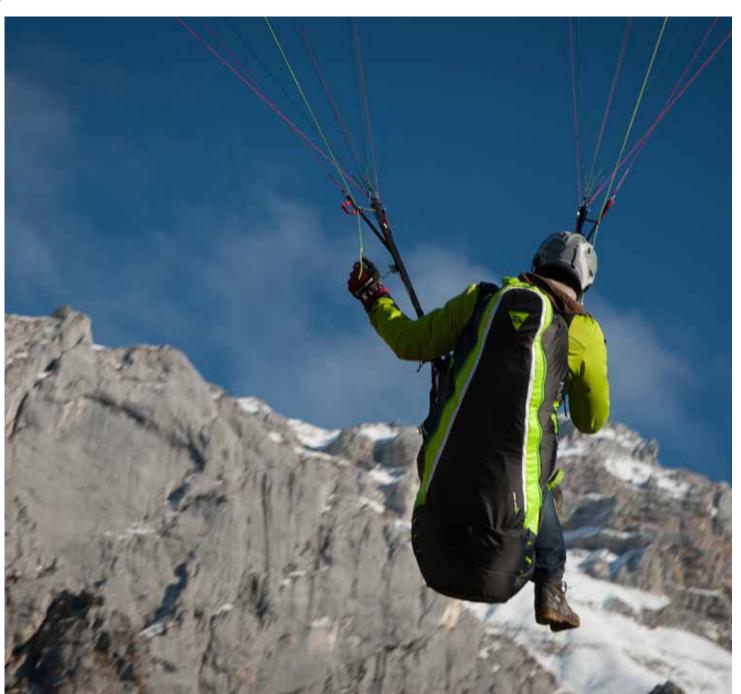

Nous vous remercions d'avoir fait le choix de notre sellette ALTIRANDO3 pour votre pratique du parapente. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi vous accompagner dans notre passion commune.

SUP'AIR conçoit, produit et commercialise du matériel pour le vol libre depuis 1984. Choisir un produit SUP'AIR, c'est ainsi s'assurer de 30 ans d'expertise, d'innovation et d'écoute. C'est aussi une philosophie : celle de se perfectionner toujours et de faire le choix d'une production de qualité.

Vous trouverez ci-après une notice qui a pour but de vous informer du fonctionnement, de la mise en sécurité et du contrôle de votre équipement. Nous l'avons voulue complète, explicite et nous l'espérons, plaisante à lire. Nous vous en conseillons une lecture attentive.

Sur notre site www.supair.com vous trouverez les dernières informations à jour concernant ce produit. Si toutefois vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter un de nos revendeurs partenaires. Et bien entendu, toute l'équipe SUP'AIR reste à votre disposition par e-mail sur : info@supair.com.

Nous vous souhaitons de belles et nombreuses heures de vol en toute sécurité.

L'équipe SUP'AIR





Table des matières

Infroduction	4
Données Techniques	5
Choix des tailles	6
Nomenclature	7
Vue d'ensemble de la sellette	8
Mise en place des accessoires	9
Mousquetons	9
Plateau	10
Accélérateur	11
Cale-pieds	12
Mise en place du parachute de secours	13
Matériel nécéssaire	13
Connexion poignée - POD	13
Connexion élévateurs – sellette	13
Connexion élévateurs – parachute	15
Caractéristiques du container	16
Ajustement du container	16
Installation secours dans le container	17
Rangements et astuces	18
Ajustements de la sellette	19
Les différents réglages	19
Régler sa sellette	20
Connexion voile – sellette	21

Comportement en voi	
Phases du vol	23
Contrôle prévol	
Décollage	
En vol	2,
Utilisation de l'accélérateur	24
Atterrissage	2
Faire secours	
Vol treuillé	25
Contrôles indispensables	25
Entretien	25
Nettoyage et entretien	20
Stockage et transport	20
Durée de vie	20
Réparation	27
Pièces de rechange	27
Matériaux	2-
Recyclage	
Garantie	28
Avis de non-responsabilité	28
Équipement du pilote	
Fiche d'entretien	29



Introduction

Bienvenue dans le monde du parapente selon SUPAIR, un monde de passion partagée. L'ALTIRANDO3 est la sellette destinée aux pilotes passionés de vol, de tout niveaux. La conception et le choix des matériaux ont été pensés avec un objectif de longévité et de qualité.

La sellette ALTIRANDO3 a été homologuée EN 1651 : 1999 et LTF 91/09. Cela signifie qu'elle répond aux exigences des normes de sécurité européennes et allemandes.

Après avoir pris connaissance de ce manuel, nous vous invitons à tester votre sellette sous un portique avant le premier vol.

N. B.: Voici trois indications qui vous aideront à la lecture de cette notice :








Danger!!





Données techniques

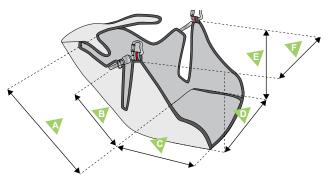

Hauteur du dos

Hauteur du réglage d'inclinaison de dossier

Profondeur d'assise

Largeur d'assise

Hauteur des points d'attache

Distance entre les points d'attache

Caractéristiques Taille de la sellette	S	M	L	XL	
Taille du pilote (cm)	155 -175	170 -185	180 -195	190 - 205	
Poids du pilote (mini - maxi) (kg)	60 - 80	65 - 85	70 - 100	90 - 120	
Poids de la sellette (complète telle que livrée)(g)	3 710	3 750	3 810	3 890	
Pratique	Parapente uniquement				
Hauteur du dos (cm) 🍑	57	64	70	75	
Hauteur du réglage d'inclinaison de dossier (cm) 💗	35	37	38	41	
Profondeur d'assise (cm) 🍯	46	47	48	50	
Largeur d'assise (cm) 💗	35	37	39	41	
Hauteur des points d'attache (cm) 💗	44	45	46	47	
Distance entre les points d'attache (cm) 🔨	40-53	40-53	40-53	40-53	
Système d'amortissement : Airbag	Oui				
Système d'amortissement : Bumpair	Non				
Homologation	Oui : EN 1651 : 1999 et LTF 91/09				
Biplace (Pilote ou Passager)	Passager seulement				
Voltige	Oui				
Mousquetons Largable	Non				
Treuillage	Oui				
Volume maxi. poche parachute (L)	7				




Choix des tailles

Choisir la taille de votre sellette est important. Vous trouverez ci-dessous un tableau d'équivalence des tailles/poids qui vous permettra de choisir la taille de votre sellette. Nous recommandons tout de même de faire un essai sous portique auprès d'un de nos revendeurs afin de choisir la taille qui vous conviendra le mieux.

Liste complète des centres d'essais sur www.supair.com, rubrique "revendeurs".

Taille Poids	1m55	1m60	1m65	1m70	1m75	1m80	1m85	1m90	1m95	2m00	2m05
50 kg	S										
55 kg	S	S									
60 kg	S	S	S	S							
65 kg		S	S	S	S						
70 kg			S								
75 kg				M	М	M					
80 kg				M	М		L				
85 kg					Μ	L	L				
90 kg						L	L	L			
95 kg							XL	XL			
100 kg							XL	XL	XL		
110 kg								XL	XL	XL	XL
120 kg								XL	XL	XL	XL

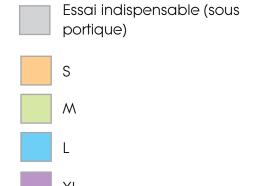





Nomenclature

Sellette nue


Mousquetons automatiques Zicral 30 mm

Poignée "ALT3" du parachute de secours

Plateau carbone

Élastiques de rappel pour accélérateur



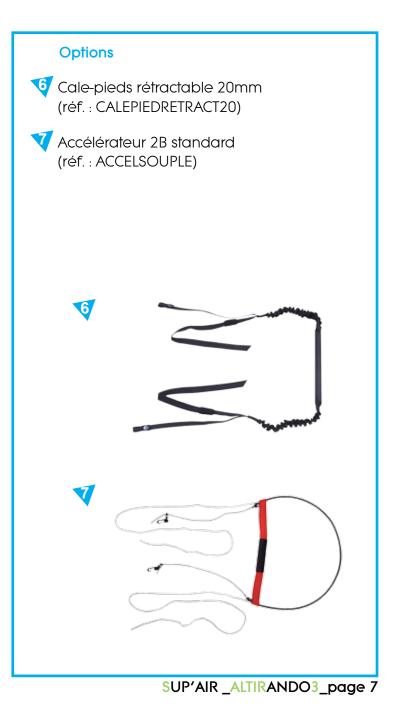





Vue d'ensemble de la sellette

Boucles automatiques ventrales

Safe-T-bar

Boucles de cuissarde

Réglage écartement ventrale

Réglages d'inclinaison du dossier

Réglages des sangles d'épaule

Poignée du parachute de secours

Container du parachute de secours

Points d'accroche principaux (parapente)

Points d'accroche parachute de secours

Poulies pour l'accélérateur

Tube pour l'accélérateur

Cordelette de rappel d'accélérateur

AIRBAG


Valve d'entrée d'air de l'AIRBAG

Poche radio et petit rangement "vide-poche"

Poche dorsale de rangement

Souflet du sac

Boucle de cale-pieds

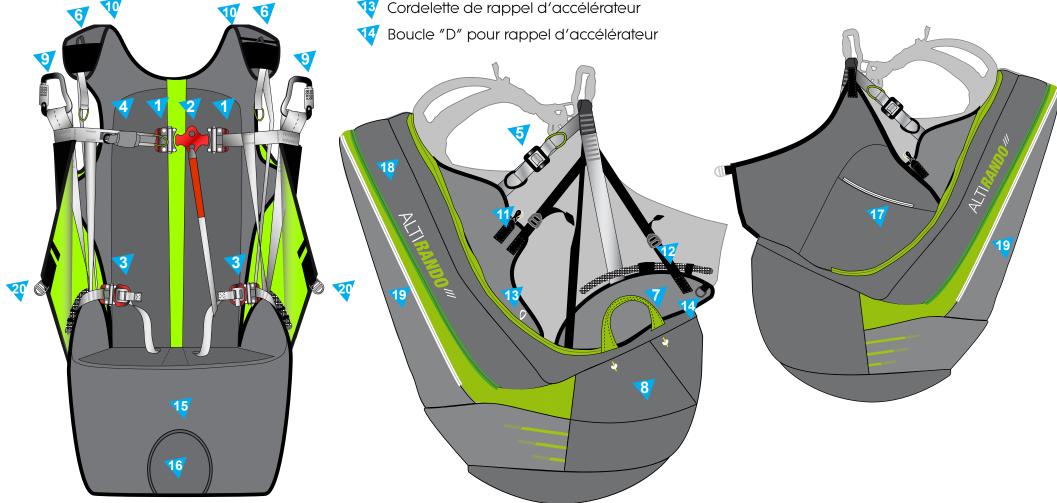







1. Mousquetons

Mousquetons compatibles:

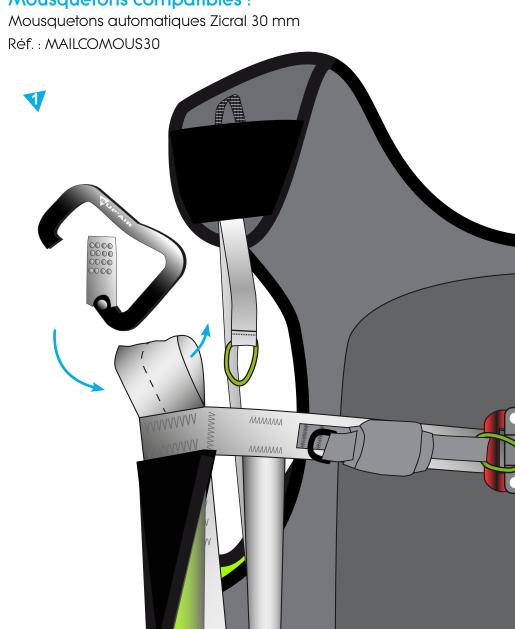

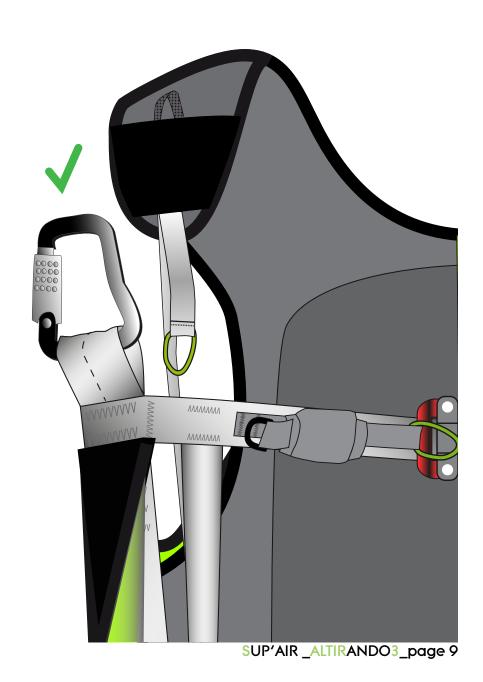






2. Plateau

Description du plateau d'assise

Plateau carbone

Taille S Réf.: MPPL005 Taille M Réf.: MPPL006 Taille L Réf.: MPPL007 Taille XL Réf.: MPPL008

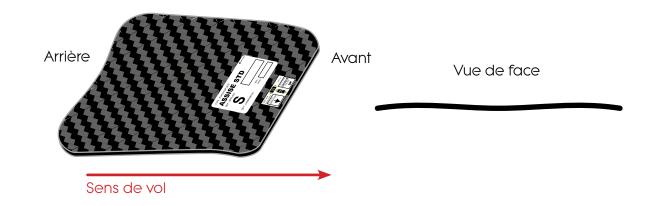

Installer le plateau :

- 1. Se positionner face à la sellette, attraper le fond de l'assise et la tirer vers soi. De l'intérieur, tirer les sangles des cuissardes afin de libérer de la place pour passer le plateau.
- 2. Présenter la partie avant du plateau à l'entrée du logement, faire passer les sangles des cuissardes de part et d'autre de ce plateau, puis enfoncez-le bien au fond de l'assise.

Remettre en place les sangles de cuissardes, en les tendant.





3. Accélérateur (option)

Accélérateur compatible :

Accélérateur double barreau STANDARD

Réf.: ACCELSOUPLE


Installation de l'accélérateur :

Pour chaque côté de la sellette :

- 1. Faites passer le cordon d'accélérateur par le tube situé à l'avant. 1
- 2. Passez le cordon d'accélérateur dans la poulie située sur la paroi latérale 🌂
- 3. Faire passer l'élastique de rappel dans le D 🤫 en plastique. Puis accrocher le mousqueton plastique dans la cordelette 4
- 4. Enfin, attachez un crochet au cordon afin de pouvoir le connecter au système d'accélération de votre parapente.
- 5. Vérifiez le fonctionnement de l'accélérateur en simulant une accélération c'est à dire en faisant coulisser le cordon.



Il y a deux Velcros® pour maintenir les accélérateurs qui n'ont pas d'élastique de rappel.

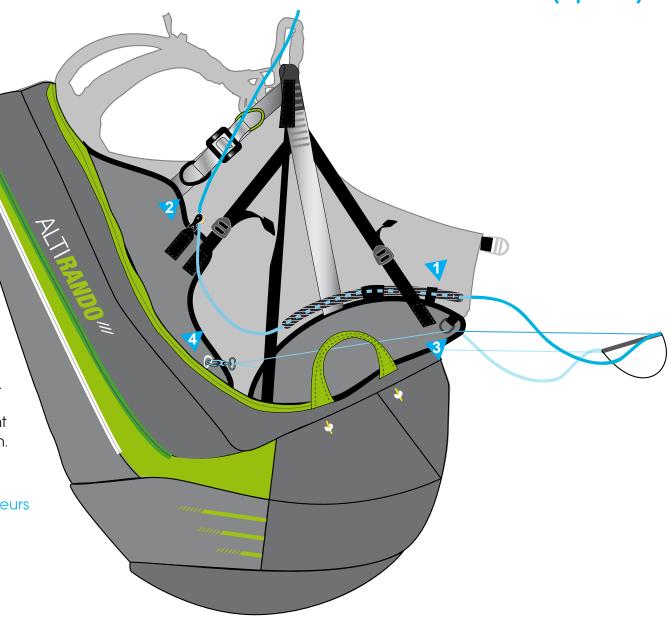







>> 4. Cale-pieds (Option)

- 1. De chaque côté de la sellette, passez la sangle dans la boucle située à l'avant de la paroi latérale.
- 2. Passez l'élastique de rappel sous le passant de guidage
- 3. Attachez l'élastique autour de la sangle principale en passant dans la boucle de sangle
- 4. Règlez la longueur du cale-pieds sur portique.

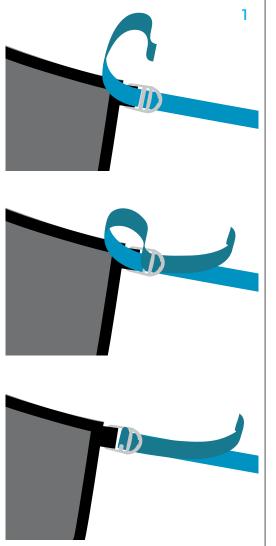

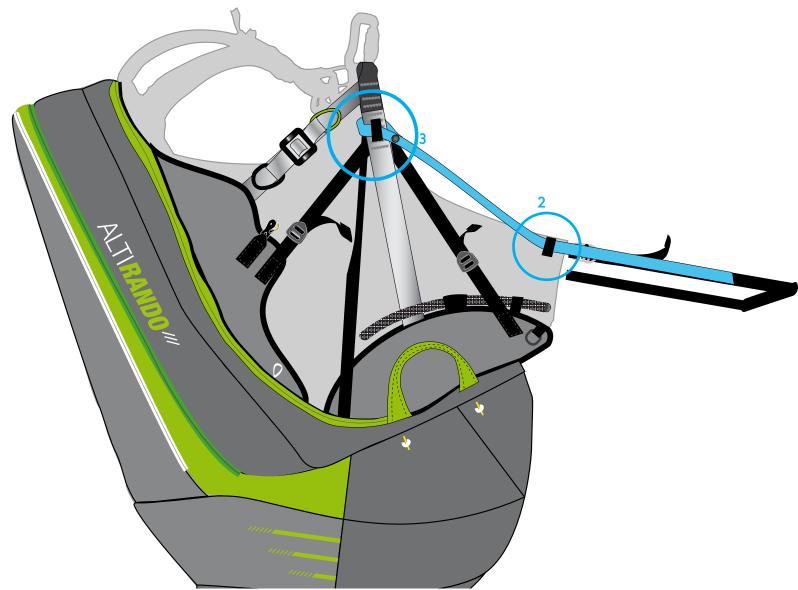



ALTI*RANDO* Mise en place du parachute de secours



Merci de lire attentivement! Nous recommandons de faire réaliser l'installation initiale du parachute de secours par une personne compétente (revendeur, instructeur, etc.).

La mise en place du parachute dans la sellette doit répondre aux exigences exclusives de ce manuel d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas d'une quelconque autre utilisation.

Matériel nécessaire à la mise en place du parachute de secours

Poignée de parachute (réf. : POIALT3)

Parachute replié dans son POD (selon les recommandations du fabricant)

Suspentes du parachute

Mono élévateur du parachute

Paire d'élévateurs "Y" ou "séparés"

joints torriques

1 Maillon rapide® carré 7mm

+ 2 de 6mm si vous utilisez des élévateurs en "y"

Connexion de la poignée au POD:

1. Attachez la poignée sur le POD par une tête d'alouette sur la boucle centrale du POD

Si vous avez un parachute volumineux et que vous sentez un peu de résistance lors du test d'extraction, attachez la poignée sur la boucle du côté.



2. Bien serrer la tête d'alouette et vérifier la solidité




Connexion des élévateurs à la sellette :

>> Accès aux points d'attache du parachute

Avant tout, ouvrez le zip du quide élévateur, du dessus de l'épaule gauche au container du parachute de secours pour accèder aux points d'attache du parachute de secours.

Une fois le guide élévateur ouvert, le curseur doit être du côté de la poche parachute.

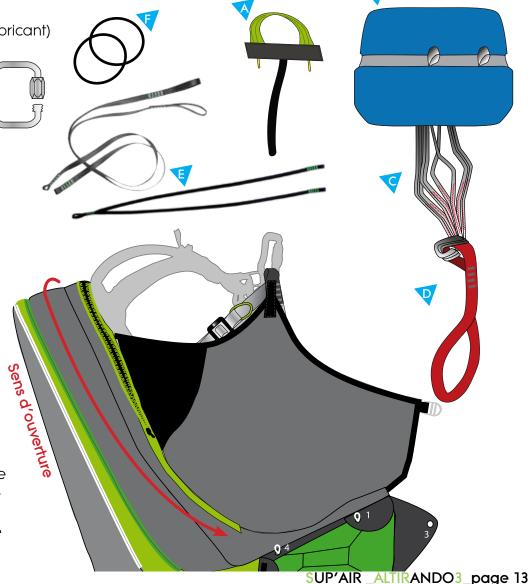





Mise en place du parachute de secours

Connexion du parachute de secours à la sellette (suite) :

L'installation des élévateurs varie en fonction du type d'élévateurs que vous avez en votre possession.

>> Connexion élévateurs - sellette ALTIRANDO3 avec des élévateurs «séparés»

1. - Connectez chaque élévateur à un point d'accroche en faisant une tête d'alouette. Utilisez l'extrêmité dont la boucle de sangle est la plus grande.






- 2. Placez correctement l'ensembe
- Vérifiez que les élévateurs ne se déplacent pas
- Serrez bien chaque noeud.



>> Connexion élévateurs - sellette ALTIRANDO3 avec des élévateurs «Y» ou «séparés»

- 1. Munissez-vous de deux Maillons Rapides® carrés 6 mm et de deux joints toriques.
- 2. Ouvrez le Maillon Rapide®
- Passez la boucle de sangle
- Passez le maillon dans le joint toriaue
- Faites une torsion

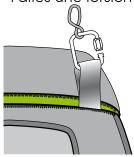


6. Répétez les opérations 1 à 5 pour l'autre côté.

- 3. Passez le brin d'élévateur dans la boucle du joint torique
- Passez le maillon dans la boucle de l'élévateur





- 4. Faites une seconde torsion avec le joint torique
- Passez la boucle dans le maillon

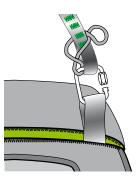


- 5. Placez correctement l'ensembe
- Vérifiez que les élévateurs ne se déplacent pas
- Fermez le maillon à la main
- Finissez la fermeture avec une pince en faisant 1/4 de tour



Notice d'utilisation sellette ALTI*RANDO* Mise en place du parachute de secours

Connexion du parachute de secours à la sellette (suite) :




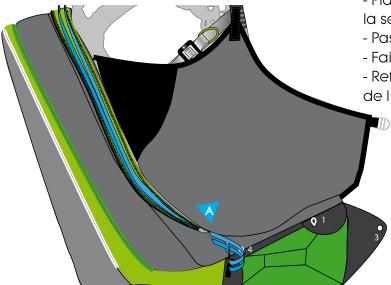

- Placez les élévateurs dans le guide le long de la sellette

- Passez-les sous le curseur 🔌


- Faites-les ressortir par le container du secours
- Refermez le zip jusqu'à la butée au dessus de l'épaule gauche

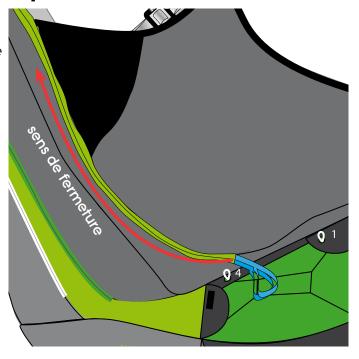


Connexion des élévateurs au secours :

Munissez vous d'un Maillon Rapide® carré 7mm et de deux joints toriques.

- 1. Ouvrez le Maillon Rapide[®] carré 7mm
- Passez la boucle du monoélévateur du parachute de secours
- Passez le maillon dans le joint torique
- Faites une torsion



- 2. Passez le premier brin d'élévateur dans la boucle du joint torique
- Passez le maillon dans la boucle de l'élévateur
- 3. Faites une seconde torsion avec le joint torique
- Passez la boucle dans le maillon

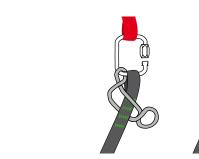

- 4. Si vous utilisez des élévateurs "séparés": reproduire les étapes 1 à 3 avec le second élévateur.
- Si vous utilisez des élévateurs en "Y" passer à l'étape 5




- 5. Placez correctement l'ensembe
- Vérifiez que les élévateurs ne se déplacent pas
- Fermez le maillon à la main
- Finissez la fermeture avec une pince en faisant 1/4 de tour







Mise en place du parachute de secours

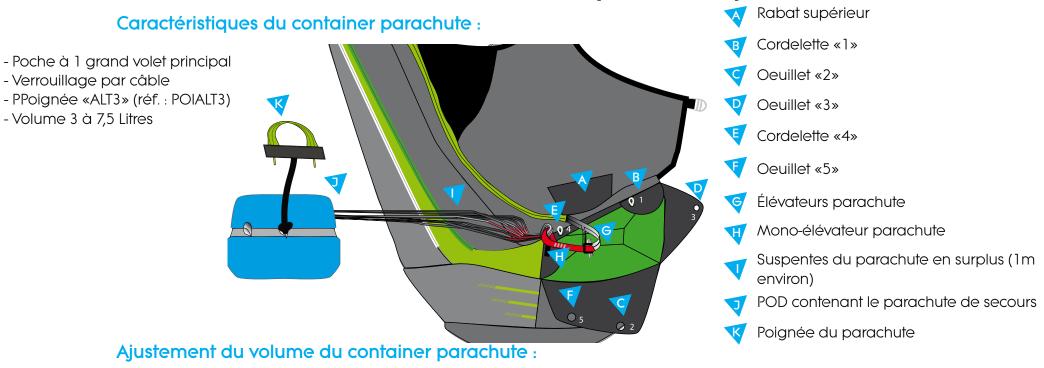

Une cloison (en rouge sur les dessins) est placée à l'intérieur du container du parachute (en vert sur les dessins) pour adapter son volume à celui de votre secours.

Le velcro (en noir sur les dessins) permet de fixer cette cloison.

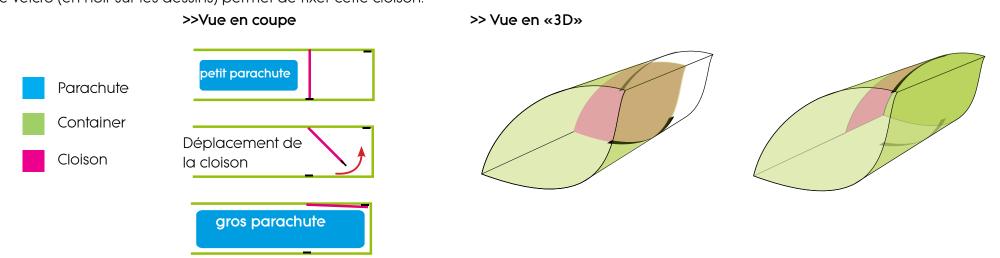




Notice d'utilisation sellette ALTI*RANDO* Mise en place du parachute de secours


Installation du parachute de secours dans le container :

1. - Placer le secours dans le container, poignée vers le haut, élévateurs parachutes vers le bas.

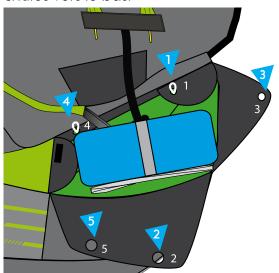


- 3. Fixez le montage en passant la partie droite du cable jaune dans la cordelette «1».
- Fixez le montage en passant la partie gauche du câble jaune dans la cordelette «4».


Retirez délicatement la drisse

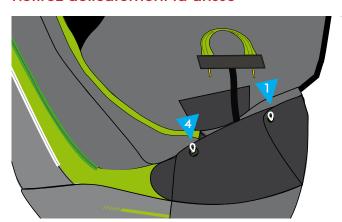

- 2. Munissez-vous d'une petite drisse (aide au montage)
- Passez-la dans la cordelette «1»
- À l'aide de la drisse, faites passer la cordelette «1» dans l'œillet «2» puis «3»
- À l'aide d'une autre drisse, faites passer la cordelette «4» dans l'œillet «5 »

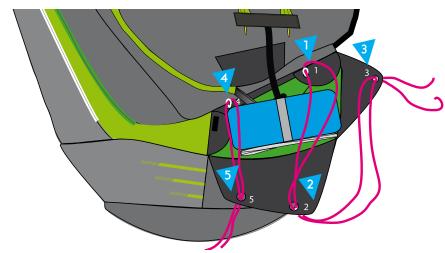

- 4. Fixez la poignée sur le velcro
- Passer les deux extrêmités de la poignée dans les logements en lycra® situés en dessous des oeuillets.

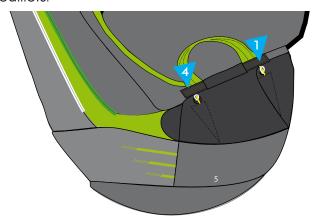



Vérifiez le montage en effectuant au moins un essai d'extraction sous portique

Faites vérifier le montage par un professionnel. Faites un test d'extraction tous les 6 mois pour vérifier le bon fonctionnement du système.


Note: faire un essai d'extraction n'implique pas le déploiement du parachute de secours : ce dernier reste plié dans son POD.




Rangements et astuces

>> Rabattre l'attache cale-pieds

Lorsque vous volez sans calepieds, rabattez le panneau d'attache à l'intérieur de la sellette et maintenez-le avec le bouton pression situé dans la paroi latérale.

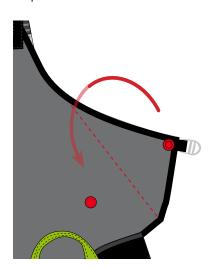

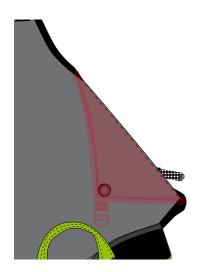

>> côté sellette :



Poches ceinture





Ajustements de la sellette



Important : nous vous conseillons de régler votre sellette sous portique avant toute utilisation.

Réglages inclinaison du dossier

Réglages des sangles d'épaule


>> Les différents réglages :




Réglages des sangles de cuissarde

Réglages du creux d'assise

Réglages inclinaison du plateau

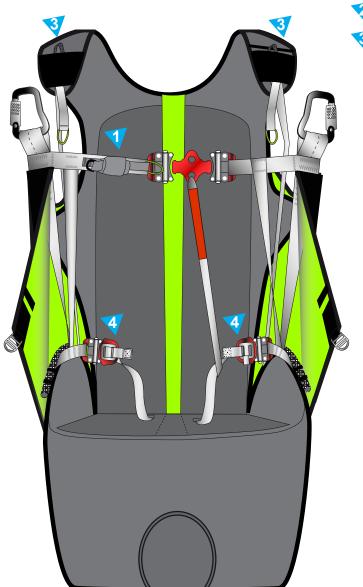

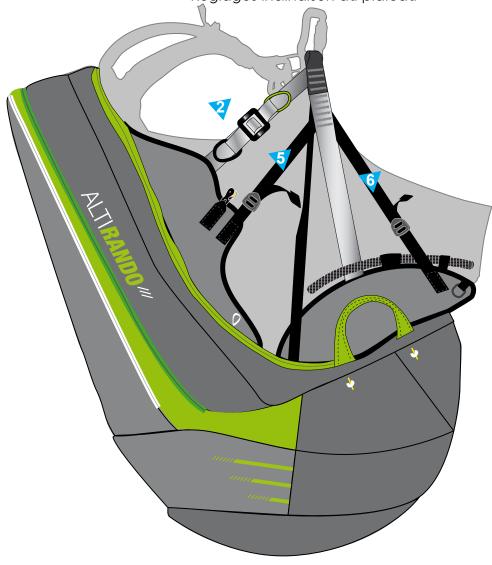






Ajustement de la sellette

>> Règler sa sellette :

- 1. Hors tension, régler dans un premier temps l'inclinaison du dossier sur la position désirée.
- >> Serrer revient à redresser le dossier (position conseillée pour les débutants).
- >> Desserrer revient à incliner le dossier en arrière.

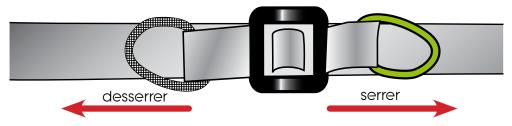


2. Réglez la ventrale :

La distance à considérer correspond à l'écartement entre les points d'attache du parapente (milieux bas à milieux bas des maillons). distance idéale varie selon les parapente. La voiles de Ajustez votre ventrale selon les recommandations du fabricant de votre parapente.

Serrer la ventrale apporte plus de stabilité, mais moins de contrôle sellette. Attention cela augmente le risque de «twist». Au contraire, desserrer la ventrale apporte plus d'efficacité au pilotage sellette, mais peut être dangereux en conditions turbulentes (risque de «tomber» du côté fermé de votre voile).

3. Ajustez la longueur des sangles d'épaule grâce aux boucles de réglage d'épaule. L'appui sur les sangles d'épaules participe au confort. Il doit être précis : ni trop serré, ni trop lache. Les épaulettes doivent vous offrir un appui et retenir votre buste.

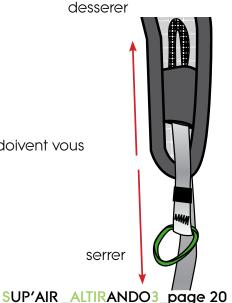



Connexion voile - sellette

>> Connexion voile - sellette

Sans faire de twist, connectez les élévateurs aux points d'accroche de la sellette avec des mousquetons automatiques.

Veillez à ce que les élévateurs soient dans le bon sens : les «A» doivent être à l'avant dans le sens de vol. (Voir schéma ci-contre).

Enfin, vérifiez que les mousquetons sont correctement fermés.

>> Connexion de l'accélérateur


Installez l'accélérateur dans votre sellette selon les instructions précédentes.


Connectez-le au parapente grâce aux crochets fendus.

Une fois l'accélérateur connecté, ajustez la longueur des cordons selon votre taille.



Pour une utilisation correcte, il ne doit pas y avoir de tension au niveau des crochets en position relâchée.

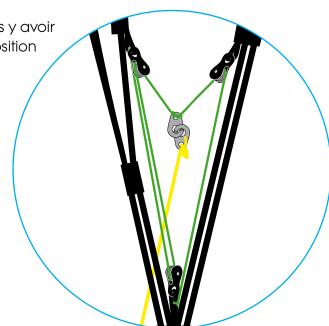

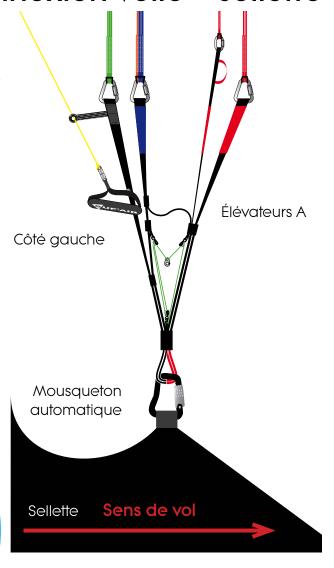







Après le décollage, le passage assis est facile grâce à la géométrie centrée de la sellette.

Une fois en vol, le pilotage à la sellette est efficace et intuitif tout en restant simple et confortable en toute situation.

Pour découvrir votre nouvelle sellette, nous vous conseillons d'effectuer vos premiers vols en conditions calmes sur une pente-école ou un site que vous avez l'habitude de fréquenter.



Phases du vol

Contrôle prévol

- Vérifiez que ni votre sellette ni vos mousquetons ne se sont détériorés.
- Vérifiez soigneusement que les cables de la poignée du parachute de secours passent dans les boucles de maintien des volets de la poche secours.



- Vérifiez que vos réglages personnels n'ont pas été changés.
- Vérifiez que toutes les fermetures zippées et toutes les boucles sont correctement fermées.
- Vérifiez que votre accélérateur est correctement réglé et connecté à la voile.
- Vérifiez qu'aucune suspente ou aucun objet ne vienne au contact de la poignée du parachute de secours.
- Vérifiez bien que les mousquetons sont correctement fermés et connectés au parapente.
- Vérifiez que la cordelette d'accélérateur ne passe pas dans la poignée du parachute de secours.

Décollage

Après analyse des conditions aérologiques, une fois prise la décision de voler, enfilez la sellette :



• Fermez les boucles des sangles (cuissardes, anti-oubli et ventrale) avec soin.



Effectuez votre décollage en maintenant une posture verticale et dès que vous êtes suffisamment éloigné du relief, installez-vous dans la sellette.



Ne pas lâcher les mains des commandes en vol trop proche du relief.



Phases du vol

En vol



Veillez à régler l'écartement de la ventrale de façon adaptée aux conditions aérologiques et selon ce qui est préconisé par le fabricant de votre voile.

Utilisation de l'accélérateur

Nous recommandons une utilisation raisonnée de l'accélérateur, en raison du risque accru de fermeture. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre voile pour plus d'informations.



Utilisez l'accélérateur loin des reliefs en conditions calmes (transitions) car, accélérée, la voile devient plus sensible aux turbulences. Si vous sentez une diminution de pression dans l'accélérateur, cessez de pousser et ajoutez un peu de pression dans les freins, cela permet d'éviter un risque éventuel de fermeture frontale.



Attention à ne pas prendre appui sur l'accélérateur pour s'installer (ce n'est pas un cale-pieds) : risque de fermeture frontale.



Pour utiliser l'accélérateur, attrapez-le avec le talon, poussez puis utilisez l'autre pied pour stabiliser ou pour utiliser le second barreau. Appuyez symétriquement, une fois arrivé en butée du premier barreau, appuyer sur le second barreau. Pour décélérer, cessez de pousser et relachez progressivement l'accélérateur.

Atterrissage



Assurez-vous toujours d'avoir suffisamment d'altitude afin d'effectuer une approche adaptée aux conditions aérologiques et au terrain utilisé. Lors de l'approche, n'effectuez jamais de manoeuvre brutale, ni de virage engagé. Atterrissez toujours face au vent, en position debout et soyez prêt à courir si nécessaire.

En finale, adoptez la vitesse la plus élevée possible selon les conditions, puis freinez progressivement et complètement pour ralentir la voile au moment de reprendre contact avec le sol. Attention à ne pas freiner trop tôt et trop rapidement : une ressource excessive provoquerait un atterrissage brutal.

En cas d'atterrissage par vent fort, dès la prise de contact avec le sol vous devrez vous retourner face à la voile et avancer vers elle en freinant symétriquement.

Ne vous posez pas assis, cela est dangereux.



«Faire secours»

Lancer le parachute de secours



Nous vous conseillons vivement de repérer de façon fréquente l'emplacement de la poignée du parachute de secours. Pour ce faire, nous vous recommandons de descendre la main droite le long des élévateurs. Ce geste doit pouvoir s'effectuer les yeux fermés. Ce faisant, vous maximisez vos chances en cas d'incident de vol nécessitant le déploiement du parachute de secours.

Dans ce cas, veillez à bien évaluer votre hauteur par rapport au sol. Si celle-ci est largement suffisante, il peut être plus favorable d'essayer de faire réentrer votre voile dans son domaine de vol. Mais si votre hauteur par rapport au sol n'est pas suffisante pour effectuer cette manœuvre, il faut alors déployer le parachute de secours.



Déployer un parachute de secours ne doit s'effectuer qu'en cas de besoin avéré.

D'un geste franc, latéral et vertical, tirer la poignée (le parachute se libère). Lancer alors au loin l'ensemble POD-parachute-poignée vers une zone libre : le parachute se déploie. Ensuite, affaler la voile en tirant aussi symétriquement que possible sur les élévateurs (C ou D) ou sur les freins.

Se préparer à l'atterrissage en adoptant une posture droite, jambes légèrement fléchies, et en se préparant à rouler en pivotant les épaules.

Vol treuillé

Pour décoller au treuil, vous devez vous munir d'un largueur conçu pour cette pratique.

Connectez le système de largage aux points d'accroche principaux de la sellette selon les recommandations du fabricant du largueur. Pour la pratique du vol treuillé, veuillez vous renseigner auprès d'un organisme compétent.

Contrôles indispensables

À contrôler tous les 6 mois :



- Vérification du bon fonctionnement du parachute de secours (tirer la poignée et vérifier la bonne libération du POD).
- Vérification de l'état général de la sellette.

À effectuer tous les ans :



Un dépliage et repliage du parachute de secours dans un centre agréé ou par une personne compétente.



Entretien

Nettoyage et entretien

Il est préférable de nettoyer votre sellette de temps à autre. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser uniquement un détergent neutre et une brosse douce. Rincer ensuite abondamment à l'eau douce.

Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser de diluant ou de dissolvant car cela pourrait endommager les fibres qui composent les sangles et les tissus de votre sellette.

Les fermetures à glissière (zips) doivent être de temps en temps lubrifiées à l'aide d'un spray silicone.

Si vous utilisez régulièrement votre sellette en milieu poussiéreux (terre, sable...), nous conseillons pour l'entretien de vos mousquetons et boucles : un lavage avec détergent, un séchage complet (soufflage) , PAS DE GRAISSAGE.

Dans tous les cas, avant usage, un contrôle du bon fonctionnement des boucles et des mousquetons doit être effectué.

Si vous volez en milieu marin, prêtez une attention particulière à l'entretien de votre matériel.

Stockage et transport

Lorsque vous n'utilisez pas la sellette, stockez celle-ci dans un lieu sec, frais et propre, à l'abri des UV. Si votre sellette est mouillée ou humide: bien la faire sécher avant de la ranger.

Pour le transport : bien protéger la sellette de toutes les agressions mécaniques et des UV (la mettre dans un sac). Évitez les longs transports en milieu humide.

Durée de vie



Faire un contrôle complet de votre sellette tous les deux ans en examinant :

- sangles (pas d'usure excessive, pas d'amorce de rupture, pas de plis gênants)
- boucles et mousquetons (fonctionnement / usure)
- la qualité de la protection AIRBAG (notament après chaque choc important) c'est à dire, pas de trous, de déchirures, d'accrocs.



Les fibres qui composent les sangles et les tissus de la sellette PIXAIR ont été sélectionnés et tissés de façon à garantir le meilleur compromis légèreté/durée de vie possible. Toutefois, dans certaines conditions, suite par exemple à une exposition très prolongée aux UV et/ou une abrasion importante ou encore à l'exposition à des substances chimiques, un contrôle de votre sellette en atelier agréé doit impérativement être envisagé. Il en va de votre sécurité.



Les mousquetons ne doivent pas être utilisés pour un autre usage que le parapente (alpinisme, traction, etc... sont interdits)



Entretien

Réparation

Malgré l'emploi de matériaux de qualité, il se peut que votre sellette subisse des détériorations. Dans ce cas, il faut la faire contrôler et la faire réparer dans un atelier agréé.



SUP'AIR offre la possibilité de réparer les produits qui connaîtraient une rupture totale ou partielle d'une de ses fonctions au-delà de la période normale de garantie. Nous vous prions de nous contacter soit par téléphone soit à l'adresse sav@supair.com pour demander un devis.

Pièces de rechange

- Mousquetons automatiques zicral 30mm (réf. : MAILCOMOUS30)
- Plateau carbone
- Poignée du parachute de secours (réf. : ALT3)

Matériaux

Tissus

Polyamide 210D RIPSTOP

Sangles

Polyester 25mm et 28mm (1250 daN)

Polyamide 15 mm, 20 mm, 25mm et 40mm

SUP'AIR fabrique ses sellettes en Europe. La majorité des composants utilisés provient d'Europe.

Recyclage

Tous nos matériaux sont sélectionnés pour leurs excellentes caractéristiques techniques et environnementales. Aucun des composants de nos sellettes n'est dangereux pour l'environnement. Un grand nombre de nos composants sont recyclables.

Si vous jugez que votre ALTIRANDO3 a atteint la fin de sa vie, vous pouvez séparer toutes les parties métalliques et plastiques et appliquer les règles de tri sélectif en vigueur dans votre pays. Concernant la récupération et le recyclage des parties textiles, nous vous invitons à vous rapprocher du ou des organismes garantissant la prise en charge des textiles.



Garantie

SUP'AIR apporte le plus grand soin à la conception et la production de ses produits. SUP'AIR garantit ses produits 5 ans (à partir de la date d'achat) contre toute malfaçon ou défaut de conception qui se présenteraient dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Toute utilisation abusive ou incorrecte, toute exposition hors de proportions à des facteurs agressifs (tels que: température trop élevée, rayonnement solaire intense, humidité importante) qui conduiraient à un ou plusieurs dommages entraîneront la nullité de la présente garantie.

Avis de non-responsabilité



Le parapente est une activité qui demande de l'attention, des connaissances spécifiques et un bon jugement. Soyez prudent, formezvous au sein de structures agréées, contractez les assurances et licences appropriées et évaluez votre niveau de maîtrise par rapport aux conditions. SUP'AIR n'assume aucune responsabilité en lien avec votre pratique du parapente. Toute autre utilisation ou montage que ceux décrits dans la présente notice ne relève pas de la responsabilité de SUPAIR.



Ce produit SUP'AIR est conçu exclusivement pour la pratique du parapente. Toute autre activité (telle que le parachutisme ou le base jumping, etc.) est totalement proscrite avec ce produit.

Équipement du pilote



Il est essentiel que vous portiez un casque, des chaussures adéquates et des vêtements adaptés. L'emport d'un parachute de secours adapté à votre poids et correctement connecté à la sellette est également très important.





Fiche d'entretien

Cette page vous permettra de noter toutes les étapes de la vie de votre sellette ALTIRANDO3.

Date d'achat	☐ Entretien	☐ Entretien			
Nom du propriétaire :	☐ Revente	☐ Revente			
	Date	Date			
Nom et cachet du magasin :	Nom de l'atelier/de l'acheteur	Nom de l'atelier/de l'acheteur			
	☐ Entretien☐ Revente	☐ Entretien☐ Revente			
	Date	Date			
	Nom de l'atelier/de l'acheteur	Nom de l'atelier/de l'acheteur			

